


Prezentarea telefonului

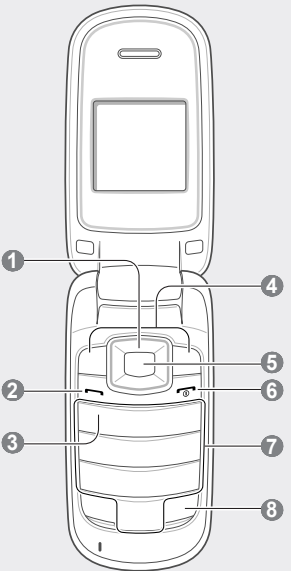

1
Tastă de navigare în 4 direcții
În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator (în funcție de furnizorul de servicii, meniurile predefinite pot fi diferite) sau efectuați un apel fals (în jos); în modul Meniu, derulați prin opțiunile de meniu
► *Efectuați apeluri false*

2
Tastă Apelare
Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite

3
Tastă serviciu Mesagerie vocală
În modul Repaus, accesați mesajele vocale (țineți apăsat)

4
Taste funcționale
Efectuați acțiunile afișate în partea de jos a ecranului

5
Tastă confirmare
În modul Repaus, lansați navigatorul Web sau accesați modul Meniu; în modul Meniu, selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați datele introduse

6
Tastă Pornire/leșire din meniu
Porniți și opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse și reveniți la modul Repaus

7
Taste alfanumerice


8
Tastă pentru profilul Silențios
În modul Repaus, activați sau dezactivați profilul Silențios (țineți apăsat)

Telefonul afișează în partea superioară a ecranului următoarele indicoatoare de stare:


Pictogramă	Descriere
	Putere semnal
	Apel în curs
	Redirecționare apeluri activată
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Alarmă activată
	Mesaj text nou (SMS)
	Mesaj vocal nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de încărcare a bateriei

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

1. Scoateți capacul bateriei și introduceți cartela SIM.

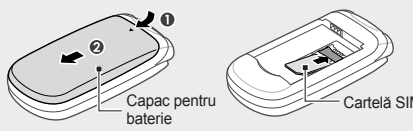


2. Introduceți bateria și așezați la loc capacul bateriei.




Încărcarea bateriei

1. Conectați adaptorul de voiaj furnizat.



2. Când încărcarea s-a terminat, deconectați adaptorul de voiaj.

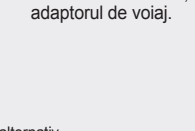

La priza de curent alternativ

Nu scoateți bateria din telefon fără să deconectați mai întâi adaptorul de voiaj. În caz contrar, este posibil ca telefonul să se deterioreze.

Pictograme pentru instrucțiuni

	Notă: note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare
→	Urmat de: ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: în modul Meniu, selectați Mesaje → Creare mesaj nou (înseamnă Mesaje , urmat de Creare mesaj nou)
[]	Paranteze pătrate: tastele telefonului; de exemplu: [*#] (înseamnă tasta Pornire/leșire din meniu)
< >	Paranteze unghiulare: taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran; de exemplu: <OK> (reprezintă tasta funcțională OK)

Pornirea și oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

- Țineți apăsat pe **[*#]**.
- Introduceți codul PIN și apăsați pe **<OK>** (dacă este necesar).
- Setați ora și data și apăsați pe **<Salvare>** (dacă este necesar).

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Dacă scoateți bateria, ora și data vor fi resetate.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului,

- În modul Repaus, apăsați pe **<Meniu>** pentru a accesa modul Meniu.

Este posibil ca, în funcție de regiunea și furnizorul dvs. de servicii, să fie necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

- Utilizați tasta de navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
- Apăsați pe **<Selectare>**, **<Salvare>** sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
- Apăsați pe **<Înapoi>** pentru a vă deplasa la un nivel anterior; apăsați pe **[*#]** pentru a reveni la modul Repaus.

- Atunci când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Samsung nu este responsabil pentru niciun fel de pierdere de parole sau de informații cu caracter personal sau pentru alte prejudicii cauzate de software ilegal.

Răspunsul la un apel

- Când primiți un apel, apăsați pe **[*#]**.
- Pentru a termina apelul, apăsați pe **[*#]**.

Reglarea volumului

Reglarea volumului tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.
- Derulați la profilul telefonului pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu vi se permite să reglați volumul tonului de sonerie.

- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare** → **Volum**.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta pentru a regla nivelul volumului.
- Apăsați pe **<Salvare>**.

Pentru a regla volumul vocii în timpul unui apel

Când un apel este în curs, apăsați pe tasta de navigare în sus sau în jos pentru a regla volumul.

Este posibil ca în medii zgomotoase să auziți cu dificultate apelurile în timpul utilizării caracteristicii Set difuzor-microfon. Pentru a beneficia de o performanță audio mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Schimbarea tonului de sonerie

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profile**.
- Derulați la profilul pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silențios sau Deconectat, nu vi se permite să schimbați tonul de sonerie.

- Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare** → **Ton sonerie apel**.
- Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Apelarea unui număr recent apelat

- În modul Repaus, apăsați pe **[*#]**.
- Derulați la stânga sau la dreapta la un tip de apel.
- Derulați în sus sau în jos la un număr sau la un nume.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a vedea detaliile apelului sau pe **[*#]** pentru a forma numărul.

Introducerea textului

Pentru a schimba modul de introducere a textului

- Țineți apăsat pe **[*#]** pentru a comuta între modulele T9 și ABC.
- Apăsați pe **[*#]** pentru a schimba între litere mari și litere mici sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe **[*]** pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe **[*]** pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a modifica limba de introducere.

Mod T9

- Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg.
- Când cuvântul se afișează corect, apăsați pe **[0]** pentru a introduce un spațiu. Dacă nu se afișează cuvântul corect, apăsați pe tasta Navigare în sus sau în jos pentru a selecta un cuvânt alternativ.

Modul ABC

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.

Modul Numeric

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.

Modul Simbol

Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

- Pentru a deplasa cursorul, apăsați pe tasta Navigare.
- Pentru a șterge caracterele unul câte unul, apăsați pe **<Golire>**. Pentru a șterge caracterele din partea stângă a cursorului, țineți apăsat pe **<Golire>**.
- Pentru a insera un spațiu între caractere, apăsați pe **[0]**.
- Pentru a introduce semne de punctuație, apăsați pe **[1]**.

Adăugarea unui contact nou

Telefonul este predefinit să salveze contacte în memoria telefonului. Pentru a schimba locația de memorie, în modul Meniu, selectați **Agendă telefonică** → **Gestione** → **Salvare contact nou în** → locație de memorie.

- În modul Repaus, introduceți un număr de telefon și apăsați pe **<Opțiuni>**.
- Selectați **Creare contact**.
- Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
- Introduceți informațiile contactului.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a adăuga contactul în memorie.

Trimiterea și vizualizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj text

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj nou**.
- Introduceți un număr de destinație și derulați în jos.
- Introduceți textul mesajului. ► *Introduceți textul*
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Pentru a vizualiza mesaje text

- În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
- Selectați un mesaj text.

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula primirea unui apel când doriți să părăsiți o ședință sau o conversație nedorită.

Pentru a efectua un apel fals

În modul Repaus, țineți apăsată în jos tasta Navigare.

Activarea caracteristicii Mobile Tracker

Când cineva introduce în telefonul dvs. o nouă cartelă SIM, caracteristica Mobile Tracker va trimite automat numărul contactului către doi destinatari pentru a vă ajuta să localizați și să recuperați telefonul. Pentru a activa caracteristica Mobile Tracker:

- În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Mobile Tracker**.
- Introduceți parola și apăsați pe **<OK>**.

La prima accesare a caracteristicii **Mobile Tracker**, vi se va solicita crearea și confirmarea unei parole.

- Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Pornit**.
- Derulați în jos și apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de contacte.
- Selectați un contact.
- Selectați un număr (dacă este necesar).
- Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
- Derulați în jos și introduceți numele expeditorului.
- Apăsați pe tasta Confirmare → **<Acceptare>**.

Setarea și utilizarea alarmei

Pentru a seta o nouă alarmă

- În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
- Selectați o locație de alarmă liberă.
- Setați detaliile alarmei.
- Apăsați pe **<Salvare>** sau apăsați pe **<Opțiuni>** → **Salvare**.

Pentru a opri o alarmă

Când sună alarma:

- Apăsați pe **<OK>** sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma fără amânare.
- Apăsați pe **<OK>** sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma fără amânare sau apăsați pe **<Amânare>** pentru a opri sunetul alarmei în intervalul de amânare.

Pentru a dezactiva o alarmă

- În modul Meniu, selectați **Alarmă**.
- Selectați alarma pe care doriți să o dezactivați.
- Derulați spre stânga sau spre dreapta la **Oprit**.
- Apăsați pe **<Salvare>**.

Dacă bateria a fost scoasă, alarma programată nu va suna.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi,
Samsung Electronics
declaram pe propria răspundere că produsul

Telefonul mobil GSM: GT-E1150i,

Încărcătorul și acumulatorul său la care face referire această declarație sunt în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte acte normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
REȚEA	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Declaram prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate și că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei 1999/5/CE.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 și care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei 1999/5/CE, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*	0168
---	------

Marcaj de identificare: 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.	
-----------------------------	--

și va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentanță în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
--	--

2010.11.09
(locul și data emiterii)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(numele și semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul.

